

CI/SFB
(78.3) Tr7

Issue Date: January 1999

TRIMCELL

P V C C O A T E D F A B R I C S

TRIMPROOF
L I M I T E D

FABLE



FOREST




TRUFFLE



ICE



GARNET

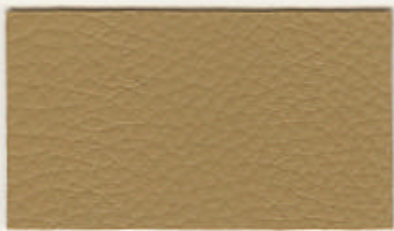

FLAXEN




ORCHID



CHOCOLATE

CLASSIC

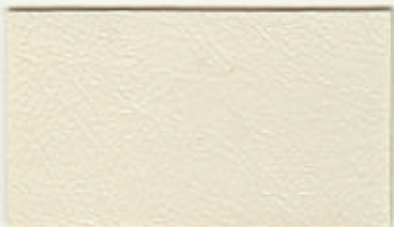

SNOW WHITE



DOVE



BROWN



BOTTLE



BURGUNDY



MATELOT



BLACK

LEGEND



WAVENEY



SAND



LONDON BEIGE



PURE WHITE



TAMAR



SPICE



WILLOW



BUTTERCUP



DERWENT



BURGUNDY



OPORTO



SCARLET



BRIAR



CHESTNUT



SADDLE



ANTELOPE



HUMBER



INDIGO



SKY BLUE



ROYAL BLUE



EMERALD



GREENGAGE



BURNT SIENNA



BUFFALO

HEADLINING




CREAM



GREY

FLEET

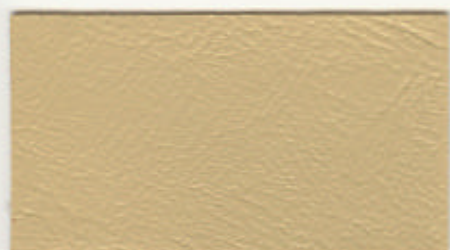

MAGNOLIA ●



MOSS ●



TEAL ●



DUSK ●



GREY DENIM ●




NEPTUNE GREY ●



SUEDE BLACK ▼




BLACK PR ●

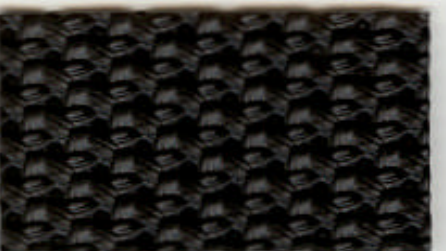

BASKETWEAVE ■

GYM MAT

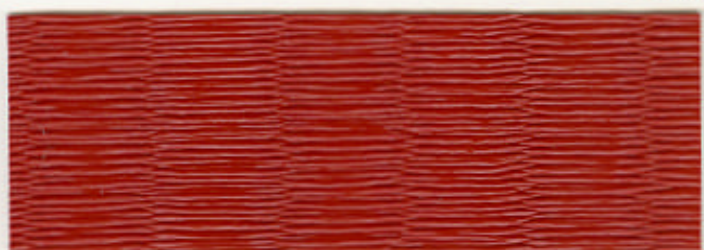

RED TATAMI



GREEN TATAMI

The Trimcell Range

The Trimcell range of upholstery vinyl combines materials suited for use across a broad range of applications, from domestic upholstery to the leisure and automotive industries. The Trimcell range provides a good choice of colours, textures and qualities which complement the options provided by the Chieftain collection of contract upholstery vinyls.

CLEANING AND MAINTENANCE

One of Trimcell's most important characteristics is its easy maintenance and cleanability.

Stain Resistance

Trimcell vinyls are resistant to most household stains, mild acids, alkalis and drinks, as they are not absorbed by the vinyl and can be wiped off without any problem or lasting damage.

Some difficult substances, such as lipstick, ball point pen ink and food colourings, should be cleaned off immediately to avoid permanent staining.

Cleaning

Regular cleaning with warm soapy water, followed by a clean water rinse will help Trimcell retain its attractive appearance and durability. Heavy, ingrained soiling may be removed by scrubbing with a soft brush.

Strong detergents, solvent cleaners, polishes or patent chemical cleaners should not be used as they are unnecessary and may cause embrittlement and cracking of the material.

Additional Care

Special cleaning attention should be given to the cleaning of head-rest and arm-rest areas, as a build-up of body oils in these areas will gradually cause the vinyl to harden.

In cases where disinfecting is necessary, the vinyl's surface can be cleaned with a 5% solution of bleach in water. This should only be used occasionally as excessive use may damage the coated fabric.

Care should also be taken not to abrade Trimcell fabrics against sharp corners, as this too will affect the appearance of the vinyl, possibly wearing away the design over time.

SPECIAL REQUESTS

Due to subtle variations in colour within some designs, we recommend that a larger sample is viewed before final selection. Please contact our Customer Service Department or your nearest distributor with your specific request.

We hope you enjoy your chosen Trimcell vinyl for a long time!

Typical performance values for the Trimcell Range are as follows:

	Nominal Roll Length	Total Weight	Coating Weight	Average Thickness	Bursting Strength	Coating Adhesion (min)	Elongation (100N)		Relaxation (10 Min.)		Flame Retardancy
	m	g/(m ²)	g/(m ²)	mm	kN/(m ²)	N/50mm	%		%		
Legend	30	625	555	1.00	785	26	12	L	0.8	L	A,B,C,D,E, F,G
Classic	30	500	430	0.90	760	26	10	L	0.8	L	A,B,E,F,G
Fable	30	595	475	0.95	850	26	31	L	4.8	L	A,B,D,E,G
Gym Mat	30	625	555	1.00	785	26	12	L	0.8	L	A,B,C,D,E, F,G
Fleet ●	30	625	555	1.00	785	26	12	L	0.8	L	A,B,C,D,E, F,G
Fleet ■	20	820	725	1.25	900	40	25	L	4.0	L	C,D,E
Fleet ▼	25	850	755	1.25	870	50	25	L	2.8	L	A,B,C,D,E
Headlining	50	295	225	0.50	690	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

All qualities are 1.37m wide, with the exception of Headlining, which is 1.27cm wide

Flame Retardant, Non Feu, Schwerentflammbarkeit, Ignifugazione, Combustión Retardada

- | | | | |
|---|-------------|---|--|
| A | EN 1021 - 1 | E | Furniture and Furnishings Regulations 1988, Schedule 4 and 5 |
| B | EN 1021 - 2 | F | Méthode du Bruleur Electrique: Classification M4 |
| C | CAA - 8 | G | BS 7176 Low Hazard |
| D | FMVSS 302 | | |

Cleaning, Nettoyage, Reinigung, Pulizia, Limpieza

Clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water. A soft brush can be used for heavy soiling. Do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays.

Nettoyer régulièrement avec une éponge ou une brosse, et de l'eau savonneuse dans le sens de la fibre, suivi d'un rinçage léger. Ne pas utiliser: agents blanchissants, dissolvants, produits abrasifs, détergents, cire et cirage, aérosols.

Einfache Reinigung mit einem feuchten seifigen Tuch, danach mit klarem Wasser abwischen. Bei größerer Verschmutzung empfiehlt sich eine weiche Bürste. Bitte keine Chemikalien und keine Wachspolituren, Scheuer- und Scheifmittel verwenden.

Pulite con un tessuto inumidito e insaponato e risciacquate bene con acqua pulita. Per macchie più difficili potete usare una spazzola morbida. Non usate solventi, candeggi, abrasivi, detergenti sintetici, liquidi per lucidare o sprays aerosol.

Limpiar con una gamuza ligeramente húmeda y con un poco de jabón. Puede utilizarse un cepillo suave para manchas fuertes. No utilizar disolventes, agentes blanqueadores, abrasivos, detergentes sintéticos, ceras o sprays que contengan aerosoles.

TRIMCELL IS NOT SUITABLE FOR CONTRACT UPHOLSTERY. FOR SUCH APPLICATIONS, WE RECOMMEND THAT THE CHIEFTAIN COLLECTION OF CONTRACT UPHOLSTERY VINYL IS USED.

- Fleet - Magnolia; Moss; Teal; Dusk; Grey Denim; Neptune Grey; Black PR.
- Fleet - Basketweave.
- ▼ Fleet - Suede Black.